Make your life healthy
and beautiful every day!

Massaažitool
AL-1902S

Kasutusjuhend

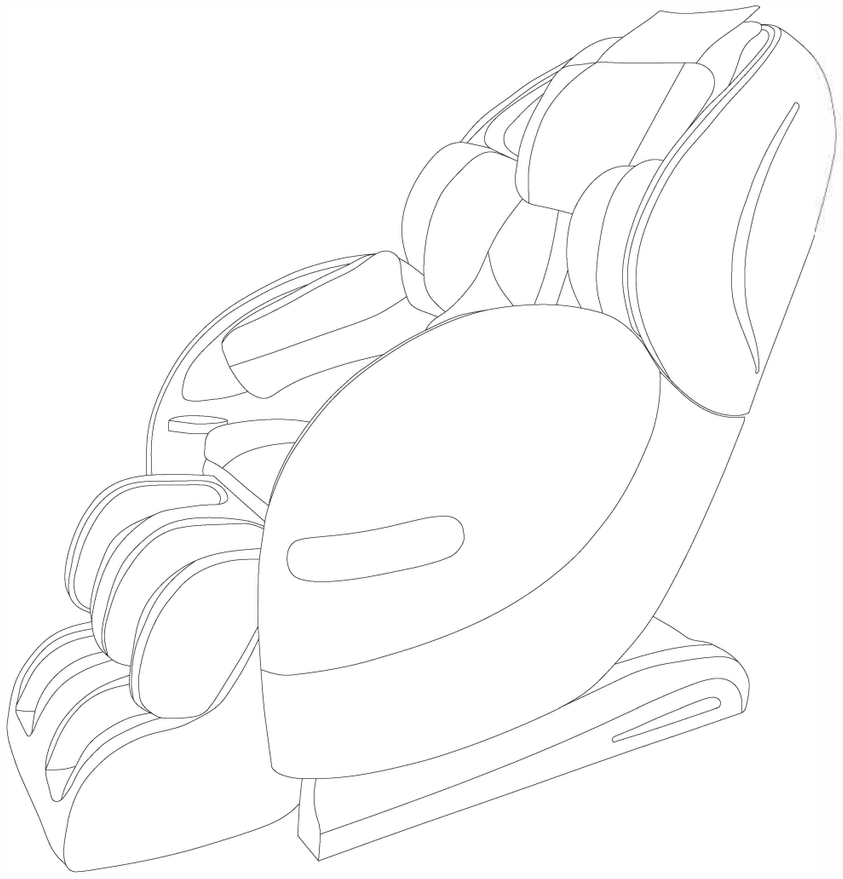

Enne tooli kasutamist lugege palun käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi.

Massaažitool
AL-1902S
Funktsioonide tutvustus

1. See patenteeritud madala müratasemega eriti õhuke 3D massaažitool võimaldab masseerida selga muljumise, raputamise, koputamise, shiatsu jms meetoditel, mis on väga sarnased professionaalse massööri poolt pakutava massaažiga.
2. Toolil on automaatne kehatuvastusfunktsioon, tänu millele saab täpselt sobivat massaaži pakkuda erineva pikkuse ja suurusega inimestele.
3. Ühe nupuvajutusega aktiveeritav nullgravitatsiooniga lamamisfunktsioon, mis leevendab efektiivselt selgroole ja liigestele avalduvat survet, võimaldades kasutajal kogeda nullgravitatsiooni lähedast tunnet.
4. Tool käib lamavasse asendisse nii, et peaotsa kaugus seinast ei muutu. Seljatugi ja tooli raam liiguvad koos, mistõttu on tool väga ruumisäästlik ja kehasõbraliku disainiga, pakkudes maksimaalset mugavust.
5. Jalgade täismassaaž, kus jalarullikud ja õhkpatjade kerge surve stimuleerivad jalataldu.
6. Jalgade osas on tool varustatud mitme komplekti õhkpatjadega, mille abil teostatakse jalgade pulseerivat õhusurvemassaaži, mis stimuleerib vereringet ja taastab jalgade elujõu.
7. Õhusurvega teostatav pigistusmassaaž käsivartele, mis parandab vereringet kapillaarides.
8. Jalatugi on pikendatav 32 cm ulatuses, mistõttu sobib tool erineva pikkusega kasutajatele.
9. Mugava värvilise LCD-ekraaniga kaugjuhtimispuldile kuvatakse masseeritav kehaosa ja massaaži liik.
10. Juhtmevaba Bluetooth-pleier kohandub teostatava massaažiga, aidates muusika abil leevendada vaimset väsimust.
11. Hiina meditsiinile omase ainulaadne vöökoha soojusteraapia parandab vereringet, et leevendada seljavalu ning toetada põrna ja mao funktsioone.
12. Paremas käetoes asuvat USB-pesa saab vajadusel kasutada laadimiseks.

1.Täname, et olete valinud massaažitooli AL-1902S
2. Enne tooli kasutamist lugege palun käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi.
3. Hoidke kasutusjuhend tuleviku tarbeks kindlas kohas alles.
4. Järgige hoolega kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid

Märkus. Tootja jätab endale õiguse toote disaini ette teatamata muuta. Kasutusjuhendis toodud pildid on vaid illustratiivsed. Palun vaadake tegelikku toodet.

Sisukord

Ettevalmistus
- Ohutusjuhised..... 1
- Konstruktsiooni välimised osad..... 5
- Konstruktsiooni sisemised osad..... 6
- Mehaaniline komponentide diagramm..... 7
- Mehaaniliste komponentide nimekiri..... 8

Paigaldamine
- Paigaldamine..... 9

Massaaž
- Reguleerimine enne massaaži..... 15
- Manuaalne juhtimine..... 17
- Kasutusjuhised ja funktsioonide pildid..... 21
- Pärast massaaži..... 23

Hooldus
- Puhastamine ja hooldus..... 24

Muu
- Veaotsing..... 25
- Tehnilised andmed..... 26

Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas tuleviku tarbeks alles.

- Palun lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi, kuna see aitab tagada massaažitooli õige paigaldamise ja kasutamise.
- Ohutusjuhiste all on toodud oluline ohutusteave, mis on märgitud sümbolitega „Hoiatus“ ja „Ettevaatust“.

  Mõlema sümboli juures on toodud oluline ohutusteave, mida tuleb hoolega järgida.

Hoiatus	Selle sümboliga toodud teabe mittejärgimisel võib kaasneda surma või vigastuste oht.
Ettevaatust	Selle sümboliga toodud teabe mittejärgimisel võib kaasneda vigastuste või kahjustuste oht.

Sümboli tähendus

	Keelatud tegevus.		Seadme demonteerimine on keelatud.
	Järgige tööjuhiseid.		Juhtme õige kasutamine.

- Järgnev teave tuleb kindlasti tuleviku tarbeks alles hoida.

Hoiatus		
	● Osteoporoosi, selgroolülide murru ning ägedate valulike haigustega (nt nikastused või lihase venitus) isikud. ● Südamehaiged (sh südamestimulaatoriga või muid meditsiinilisi elektroonikaseadmeid kasutavad patsiendid). ● Vähihaiged. ● Tajumishäiretega isikud, kellel on vere- ja kehavedelike ringlus tugevalt häiritud (nt diabeetikud). ● Ebatavalise või kõverdunud selgrooga isikud. ● Lülivaheketta väljasopistusega isikud. ● Rasedad ja äsja sünnitanud naised ja kehva tervisega isikud. ● Trauma, nt tromboosi, akuutsete veenilaiendite ja erinevate nahapõletikega isikud. ● Inimesed, kes ei suuda eristada temperatuuri. ● Kõrge palavikuga isikud (äge põletik, nt kuumahood, külmavärinad, vererõhu muutused, füüsiline nõrkus). ● Üle 80-aastased isikud. ● Tooli ei tohi kasutada ka häiritud teadvuse või vaimse puudega isikud või isikud, kes ei ole võimelised tooli funktsioone juhtima. ● Isikud, kes ei suuda enda eest hoolt kanda, ning imikud ja alkoholi mõju all olevad isikud. ● Ärge kasutage seadet, kui seade või te ise olete märg. ● Seadet ei tohi kasutada isikud, kes ei taju kuumust või kes on kuumusele allergilised. ● Ärge jääge massaažitoolis magama. **Eespool kirjeldatud sümptomitega isikud ei tohiks massaažitooli kasutada või võivad seda kasutada vaid arsti soovitusel.** **Tooli kasutamiseks on soovitatav küsida ka kasutaja nõusolekut.**	Kasutajaks sobimatud isikud. Õnnetuse või füüsilise ebamugavuse oht.

Hoiatus		
	● Enne massaažitooli istumist veenduge, et tooli osade vahel ei oleks mistahes võõrkehi. ● Seljatoe kasutamisel, jalatoe üles ja alla laskmisel või pikendamisel veenduge, et tooli juures (taga, all või ees) ei oleks teisi inimesi või objekte. ● Füüsilise kõrvalekalde või kasutamisel tekkinud kõrvalekalde korral lõpetage kohe massaažitooli kasutamine ja konsulteerige arstiga. ● Peamassaaži korral pöörake tähelepanu massaažirullikute liikumisele, kuna pea ei tohiks saada liiga pikka ega liiga tugevat massaaži. ● Olge kaelapiirkonna massaažiga ettevaatlik. ● Vältige kaela liigset masseerimist. ● Ärge masseerige tooli abil kõhtu ega põlvi. ● Kui soovite massaaži ajal toolilt lahkuda, peate enne püsti tõusmist massaažprogrammi peatama. ● Ärge kasutage massaažitooli koos teiste seadmetega. ● Ärge laske lastel ega lemmikloomadel toolil või selle ümber mängida (eriti kui tool on kasutuses), seljatoel, käe- ega jalatugedel istuda ega seista. ● Piiratud liikumisvabadusega või suhtlemisoskustega inimesi tuleb massaaži ajal kogu aeg hoolikalt jälgida. ● Enne tooli liigutamist tuleb selja- ja jalatugi liigutada tagasi algasendisse.	Õnnetused/ vigastused
	● Tooli koostamisel peab tool olema välja lülitatud ja pistik vooluvõrgust eemaldatud. ● Sisestage tooli toitepistik sobivasse ja töökorras olevasse seinakontakti. Veenduge, et pistik on korralikult seinakontakti sisestatud, et vältida lühise tekkimise ohtu. ● Kui tooli ei kasutata, seisake kõik massaažifunktsioonid, keerake võti asendisse OFF ja seejärel eemaldage pistik vooluvõrgust.	Tulekahju ja elektrilöögi oht
	● Tooli massaažipatju ei tohi hoiustamiseks kokku voltida. ● Tooli ei tohi lasta tühjalt pikka aega töötada. ● Vooluvõrku ühendatud tooli ei tohi kunagi jätta järelevalveta.	Õnnetused
	● Katkisi ja liiga lõdvalt ühenduvat toitejuhet, pistikut ega seinakontakti ei tohi kasutada. ● Tulekahju, elektrilöögi ja tooli kahjustuste vältimiseks ärge kasutage muid elektriallikaid kui ainult nimipinget. ● Toitejuhet ei tohi kasutada, kui see on katki, modifitseeritud, sõlmes, väändunud või raske koorma all muljuda saanud. ● Ärge kunagi kasutage tooli, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustada saanud. ● Hoidke toitejuhe eemal kuumadest pindadest.	Tulekahju ja elektrilöögi oht
	● Kui massaažitool ei tööta korralikult või on katki, sellele on sattunud veepritsmeid või kukub see vette, laske tool professionaalil korda teha või saatke tool tootja poolt volitatud remonditöökotta. Tooli modifitseerimine, demonteerimine ja hooldusremondi teostamine on keelatud. ● Kui tooli toitejuhe või pistik on kahjustunud, ärge asendage seda ise, vaid võtke pistiku asendamiseks ühendust tootja või tootja volitatud ● edasimüüjaga. Elektrišoki või vigastuste vältimiseks ärge avage ega demonteerige massaažitooli mistahes osa, kuna toolil ei ole ühtegi osa, mida kasutaja ise hooldama peaks. ● Kontrollige, et tooli kangas või nahk ei oleks tooli tagaosas ega mujal katki ega rebenenud. Kui kattematerjal on katki – ja isegi kui auk on väike –, lõpetage kohe tooli kasutamine, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja laske kate ära parandada.	Demonteeri-mine ja hooldus

Ettevaatust

!	• Kasutage massaažitooli tasasel pinnal.	Ümberkukkumise vältimiseks
	• Maksimaalne soovituslik kasutusaeg on 20 minutit. 5 minutit iga asendi jaoks, alustades kerge massaažiga. Pikk massaaž samas asendis võib põhjustada ebamugavust.	Liiga pikk massaaž ei ole kehale hea
	• Enne tooli istumist kontrollige vigastuste vältimiseks kogu tool üle ja vaadake, et massaažipunktid oleksid õiges asendis.	Õnnetuste vältimiseks
	• Juhtimispult tuleks aegsasti panna selleks ettenähtud kotti: ärge pange seda mujale, vältige selle pigistamist või kukkumist.	
	• Enne pistiku sisestamist toitevõrku veenduge, et toitelüliti on asendis OFF.	
	• Lülitage kõik juhtseadised välja, enne kui toitejuhtme seinakontaktist eemaldate.	Õnnetuste vältimiseks toite sisselülitamisel
	• Veenduge, et pistik on korralikult seinakontakti sisestatud.	Lühiste ja tulekahju ohu vältimiseks
	• Kontrollige, et juhtmed ei oleks kahjustunud ning et juhtmetel ei oleks vett ega prahti.	Elektrilöögi vältimiseks lekete või rikete tagajärjel
	• Paigaldage maandusjuhe õigesti. Pistiku peab sisendama maandusega seinakontakti, maanduskontakt ei tohi olla väändunud või ära võetud.	
	• Ärge suruge massaažipunkte kätega ega astuge neile peale. • Ärge pange käsi töötavate massaažipunktide vahele. • Ärge pange käsi ega jalgu tooli mehaaniliste komponentide vahele. • Ärge pange ega kinnitage midagi massaažitooli pilusse. • Ärge seiske ega istuge selja-, käe- ega jalatoel ning ärge pange nendele mistahes esemeid. • Ärge liigutage tooli sel ajal, kui see töötab. • Ärge seiske toolil sel ajal, kui see töötab. • Ärge tõmmake tooli toitejuhet seinast ega lülitage toidet välja, kui tool töötab. • Ärge pange oma käsi või pead jalatoe vahele või selle alla. • Ärge kasutage massaažitooli, kui kannate juuksekaunistusi. • Enne tuhara- ja puusamassaaži eemaldage taskutest kõvad esemed. • Kui tool on lamamisasendis, ärge istuge seljatoel ega suruge sellele. • Ärge kasutage massaažitooli paljal nahal või väga õhukeste riietega – õhukesed riided võivad küll aidata saavutada parema massaažiefekti, kuid võivad ka põhjustada nahaärritust või külmakahjustusi. • Veenduge, et töötava massaažitooli lähedal olevatel inimestel ei oleks avaraid rõivaid ega ehteid. • Hoidke pikad lahtised juuksed töötavast massaažitoolist eemal	Õnnetuste ja vigastuste vältimiseks
	• Hoidke tool eemal kuumusest, niiskusest, teravatest, söövitavatest, süttivatest ja plahvatusohtlikest esemetest. • Elektrilise soojendusteki või muude soojendustoodete kasutamine massaažitoolis on keelatud.	Polstri kulumise või värvuse muutumise ning kõvanenud ja rikutud polüuretaankatte vältimiseks
	• Hoidke massaažitool eemal pliidist või muudest kuumusallikatest. • Ärge paigutage tooli otsese päikesevalguse kätte või muudesse kõrge temperatuuriga kohtadesse. • Ärge paigutage tooli tolmusesse või söövitavat gaasi täis keskkonda. • Ärge paigutage tooli väga väikesesse ruumi või kehva õhuringlusega kohta.	
	• Ärge kasutage tooli välitingimustes.	

Ettevaatust

	• Hoida kuivana. Ärge kasutage ega hoiustage tooli märjas keskkonnas, näiteks ujumisbasseini lähedal ega vannitoas. • Hoidke tool ja kaugjuhtimispult kogu aeg kuivana. • Ärge kasutage tooli, kui kasutaja keha on märg.	Lekke ja elektrilöögi vältimiseks
	• Veenduge, et maandusjuhe paigaldataks nõuetekohaselt (mittenõuetekohane paigaldus võib põhjustada elektrilöögi. Kui te ei oska juhet ise paigaldada, kutsuge kohale professionaalne elektrik.) • Ärge kasutage pistiku adapterit. (Kui komplekti kuuluv pistik ei sobi seinakontakti, ärge vahetage pistikut ise, vaid kutsuge professionaalne elektrik, kes asendab pistiku sellisega, mis sobib seinakontakti.)	Elektrilöögi vältimiseks
	• Enne tooli puhastamist eemaldage see vooluvõrgust. • Pärast tooli kasutamise lõpetamist eemaldage see vooluvõrgust.	Elektrilöögi ja tulekahju vältimiseks
	• Kui elektrisüsteem on kahjustunud, eemaldage tool vooluvõrgust.	
	• Pistiku eemaldamiseks seinakontaktist hoidke kinni pistikut – ärge sikutage pistiku eemaldamiseks juhet.	
	• Pärast massaaži lõppemist lülitage tooli toidet välja ja tõmmake pistik seinakontaktist.	Õnnetuste vältimiseks
	• Tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja kohe, kui toimub elektrikatkestus.	See aitab vältida tooli kahjustusi või õnnetusi siis, kui elekter tagasi tuleb.

Maandusjuhised

※Tooli toitejuhtmel on maandus. Pistik tuleb sisestada sobivasse seinakontakti, mis on nõuetekohaselt paigaldatud ja sobib pistikule.

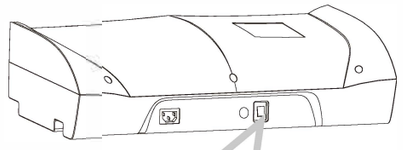

Kaitsme vahetamine

※Kui kaitse on läbi põlenud, lülitage seade lülitist välja ning tõmmake toitepistik seinast. Avage kaitsme peal olev kate, mis asub lülituskarbis. Asendage läbi põlenud kaitse sama suure kaitsmega ja seejärel sulgege kaas. Kaitsme vahetamiseks võite kutsuda ka elektriku.

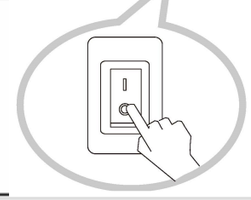

Kohad, kus maandusjuhe ei tohi paikneda	Gaasitoru: plahvatuse või tulekahju oht. Telefonijuhe ja piksevarras: elektrilöögi ja tulekahju oht äikese ajal. Veetoru: maandusjuhe on plastmassi juures kasutu

Väliskonstruktsioon

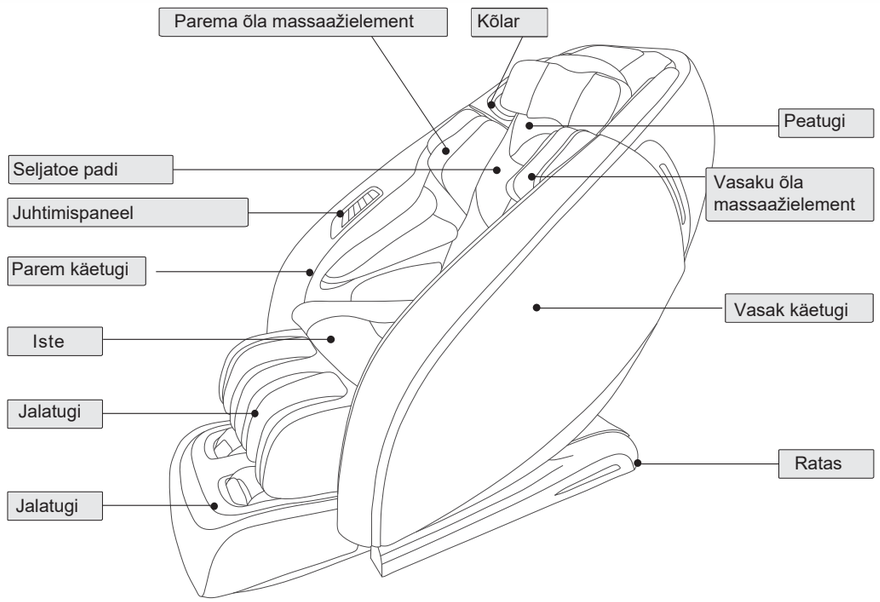

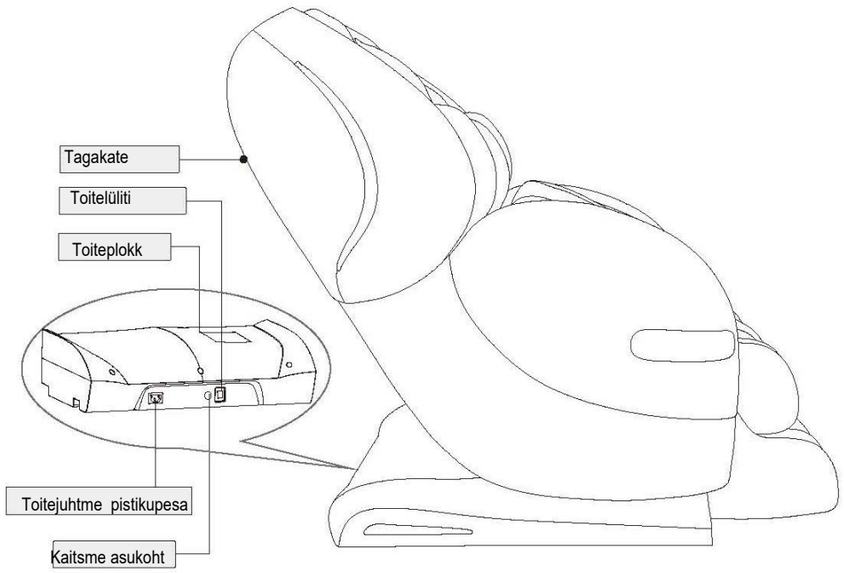

Sisekonstruktsioon

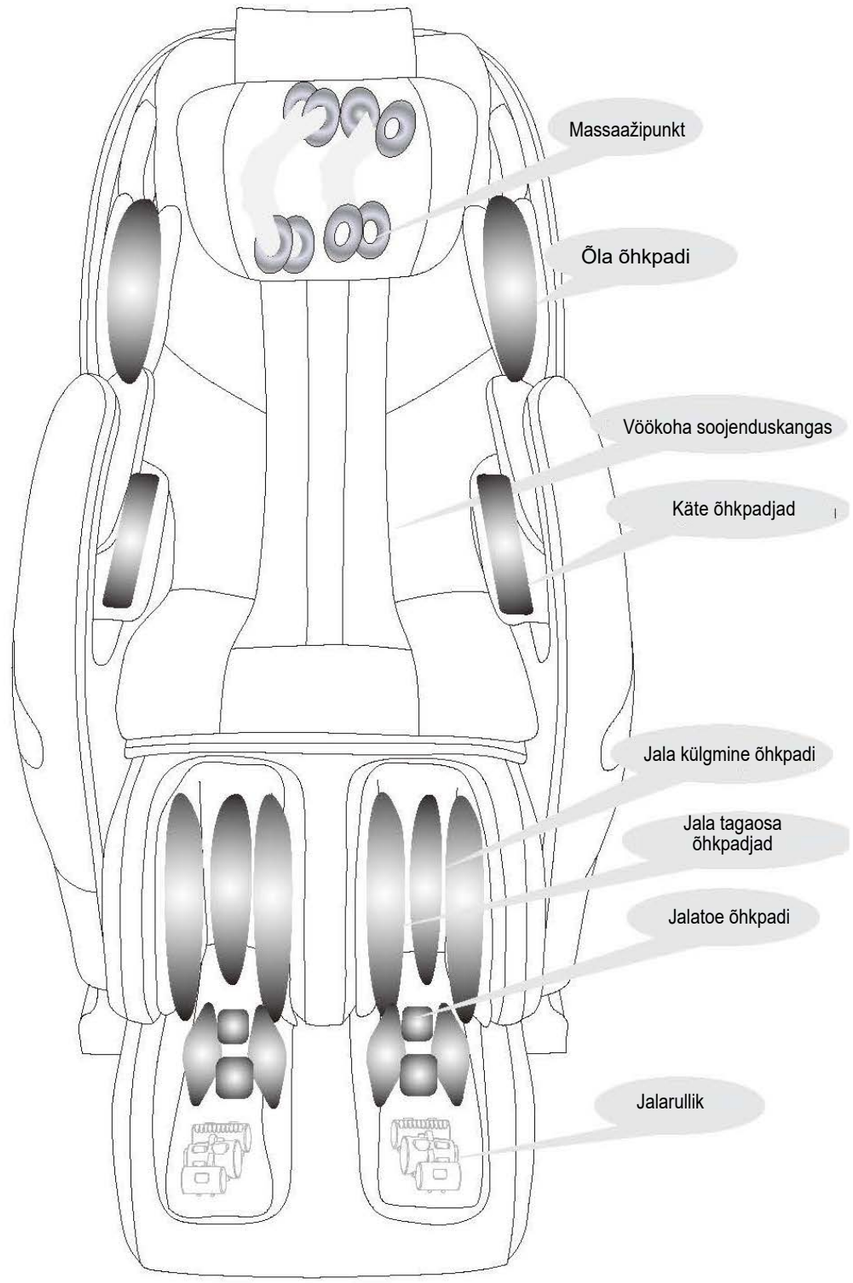

Koosteskeem

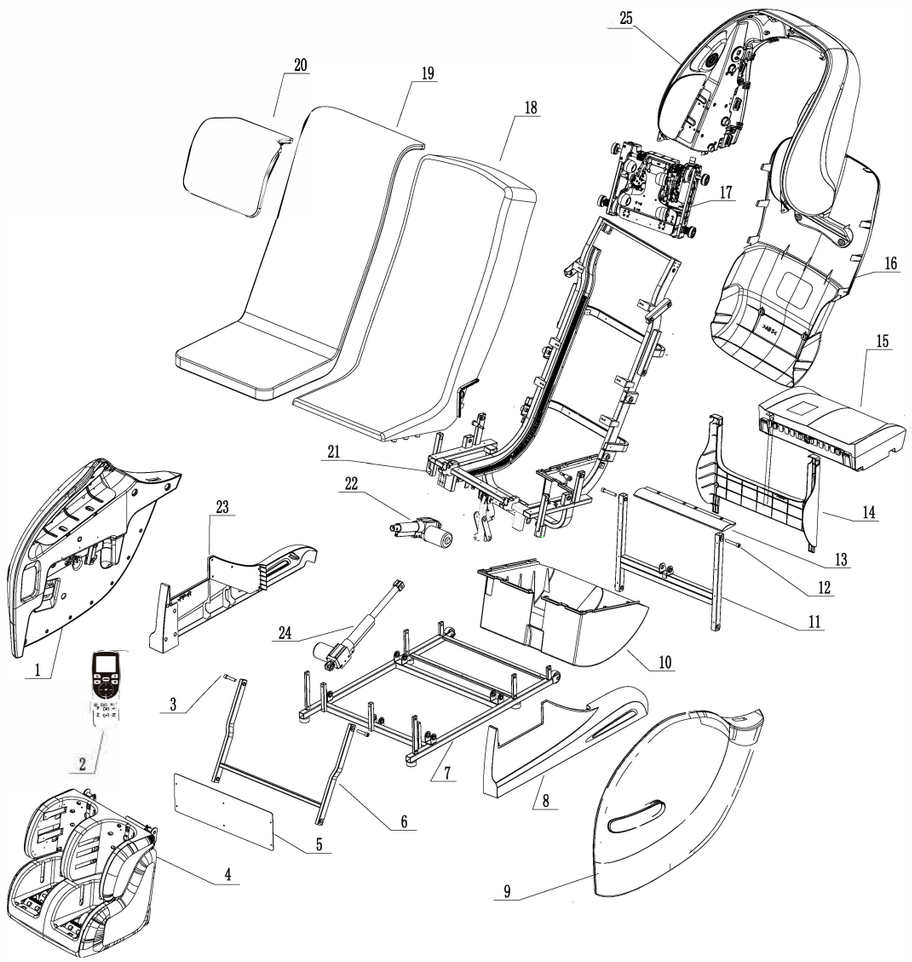

Mehaaniliste komponentide nimekiri

Nr	Nimetus	Kogus	Nr	Nimetus	Kogus
1	Parema käetoe koost	1	22	Jalaosa elektriline käiviti	1
2	Juhtimispult	1	23	Parempoolne kate	1
3	Polt	2	24	Seljaosa elektriline käiviti	1
4	Jalakoost	1	25	Õlakoost	1
5	Eesmine kate	1			
6	Eesmine õõtsekoost	1			
7	Alusraami koost	1			
8	Vasakpoolne kate	1			
9	Vasaku käetoe koost	1			
10	Eesmine kaitsekate	1			
11	Seljaosa õõtsekoost	1			
12	Polt	1			
13	Tagumine kate 2	1			
14	Tagumine kate 1	1			
15	Toiteploki koost	1			
16	Tagakate	1			
17	Massaažiseade	1			
18	Seljatugi	1			
19	Kinnitage seljatoe padi	1			
20	Padi	1			
21	Seljaosa raami koost	1			

Paigaldamine (1)

1. Võtke pappkastist välja tooli põhikorpus ja lisatarvikud

①Võtke pappkastist välja lisatarvikute kastid ja tooli korpus, tõstes tooli vähemalt kolmekesi. ,
②Veenduge, et kõik lisatarvikud on olemas.

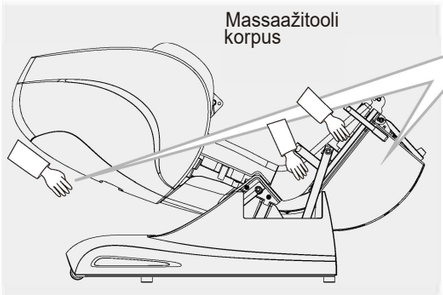

Tooli väljavõtmiseks transpordikastist haarab üks inimene tooli vasak- ja parempoolsest metallraamist, teine tagumisest kattest.

Lisatarvikud

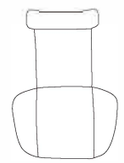

Peatugi



Toitejuhe

Juhtimispult

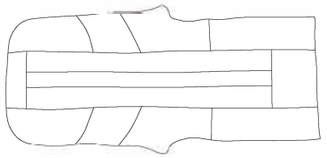

Kinnitage seljatoe padi

③Võtke käetugede kastist välja vasak ja parem käetugi, asetage need lauale või põrandale lapikult maha (vältige kriimustuste teket).

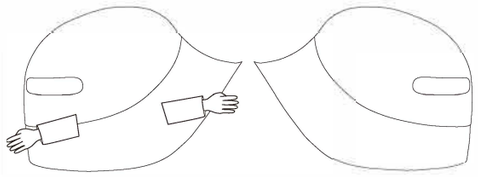

Vasak käetugi Parem käetugi

④Kõige suurema komponendi välja võtmiseks transpordikastist haarake sellest paremalt ja vasakult poolt kinni ja tõstke jalatugi kastist välja.

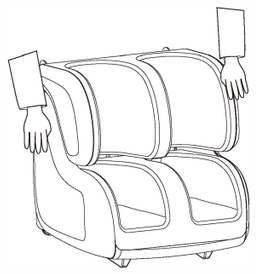

Paigaldamine (2)

● **Kontrollige paigalduskohta**

● Veenduge, et oleks piisavalt ruumi tooli lamavasse asendisse liigutamiseks.

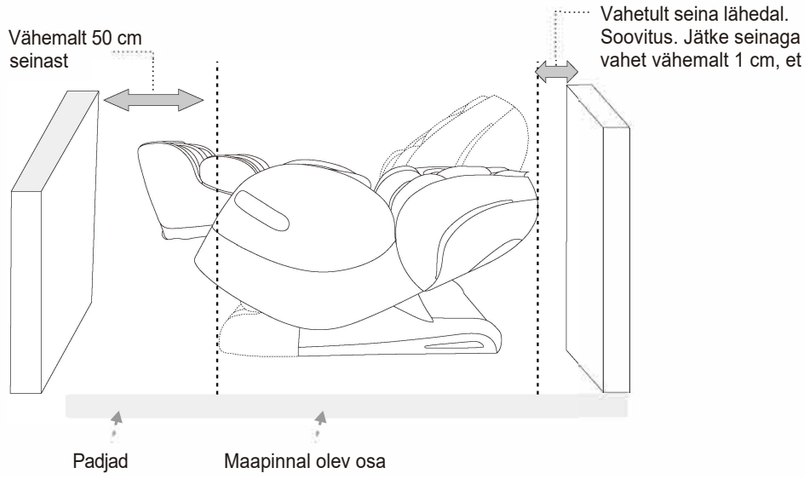

Kuna tool on raske, võib see pikaajalisel ühe koha peal seismisel põranda rikkuda.

Hoiatus!

- Lekete ja elektrilöögi vältimiseks ärge kasutage tooli märjas keskkonnas, näiteks basseini lähedal või vannitoas.
- Kasutage tooli tasasel pinnal, et vältida selle ümberkukkumist, müra teket või muid ettenägematuid probleeme.
- Tooli polstri deformeerumise vältimiseks ärge kasutage tooli otsese päikesevalguse käes, pliidi või muu kuumusallika lähedal.

Paigaldamine (3)

2. Toitejuhtme paigaldamine ja tooli tõstmine isteasendisse

①Ühendage juhtimispuldi pistik istme parempoolsesse pistikupesasse, jälgides pistikul olevat süvendi ja pesas oleva kumeruse asukohti; pingutage ühendus mutriga.
②Sisestage toitejuhtme üks ots lülituskarbis olevasse pistikusse ja teine ots seinakontakti. Lülitage lülituskarbis olevast nupust seade sisse.
③Vajutage juhtimispuldil sisse- ja väljalülitamisnuppu ON/OFF, pult on nüüd sisse lülitatud. Sama nupu teistkordsel vajutamisel lülitub pult välja, tool liigub isteasendisse.
④Pärast seda, kui tool on paaspud isteasendisse, lülitage tool lülitist välja ja tõmmake toitejuhe vooluvõrgust

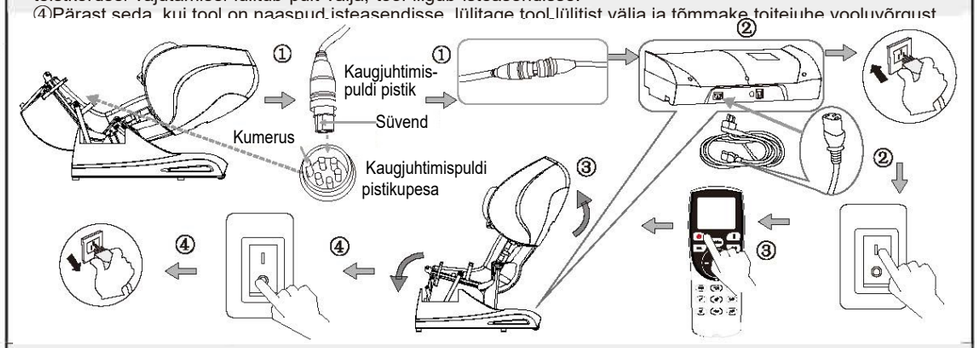

3. Vasaku ja parema käetoe paigaldamine

①Käetugi asub tooli korpuse küljel. ② Sisestage käetoe piirajaplaat tooli külgpaneeli külge. Sisestage toolil olev kandiline sammas käetoe tagaosas olevasse auku. ③Joondage käetoel olevad kaks fikseerimisaku raami küljel asuvate aukudega, kinnitage käetugi kahe M8 x 40 kruvi ja tihendiga – keerake kruvid käega kinni, kuid ärge pingutage. ④ Avage õla õhkpadja lukk, joondage käetoe taga- ja ülaosas olev auk õla õhkpadja allosas oleva metallplaadi auguga, pingutage see lapiku kruvikeeraja abil M5 x 25 kruvi ja suure tihendiga. Enne lõplikku pingutamist liigutage käetuge kergelt, et õlaosa ja käetugi korralikult joonduksid, pingutage kruvi ja tõmmake lukk kinni. ⑤ Pingutage kuuskantvõtmega M8 x 40 kruvi (vt joonis 3). ⑥ Ühendage istmel olev õhuvoolik ja juhtmed.
Paigaldage samamoodi ka teine käetugi.

> ⚠ ETTEVAATUST. Ärge õhuvoolikut paigaldamise ajal pigistage, kuna see võib põhjustada õhulekke või õhkpatjade mittetäitumise. Veenduge, et komponendid ja kruvid oleksid korralikult pingutatud. Vastasel juhul võib käetugi tooli küljest ära kukkuda.

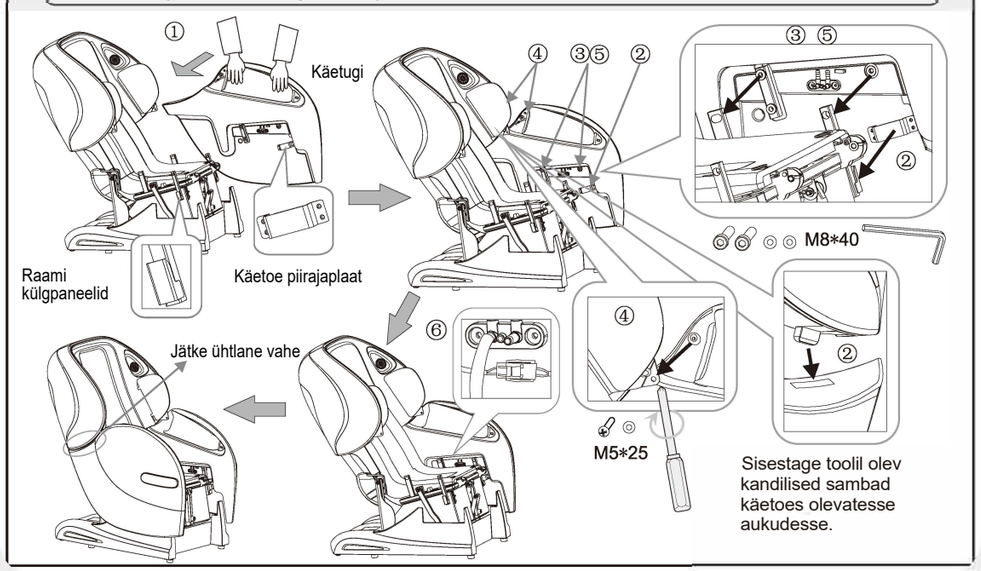

Paigaldamine (4)

4. Jalatoe paigaldamine

① Asetage jalatoe tagaosa istme eesmise ääre juurde. ② Tõmmake jalatoe ühendusvardalt klamber ning tõmmake võll ja kaks võllihülssi ühendusvarda august välja. ③ Tõstke istme eesmine ühendusvarras üles ja sisestage ühendusvarda kinniti kahelt poolt kaks võllihülssi aukudesse. ④ Samal ajal tõstke üles jalatoe tagumine ühendusvarras, joondage see kinniti auguga, sisestage võll auku, tõstke üles teine ühendusvarras ja sisestage võll auku. ⑤ Sisestage klamber õigesti võlli väikesesse auku. ⑥ Ühendage jalatoe õhuvoolikud tugevalt tooli korpuse õhuvoolikutega, jälgides voolikute värve. Vasakult paremale. ⑦ Sisestage toitejuhtme pistik pistikupesasse. ⑧ Eemaldage jalatoe kinniti kruvi. ⑨ Tõstke telje surveplaat üles ja tõstke jalatoe alumine ots ülespoole (vt pilti) ning lükake telg tooli korpusel olevasse kinnitisse, seejärel lükake telje surveplaat alla. ⑩ Pingutage kruvi korralikult.

> ⚠ Hoiatus! Klamber, võlli juhik ja tihvt tuleb kinnitada korralikult, et need ära ei kukuks. Veenduge, et õhuvoolik ja juhtmed ei oleks kokku keerdunud.

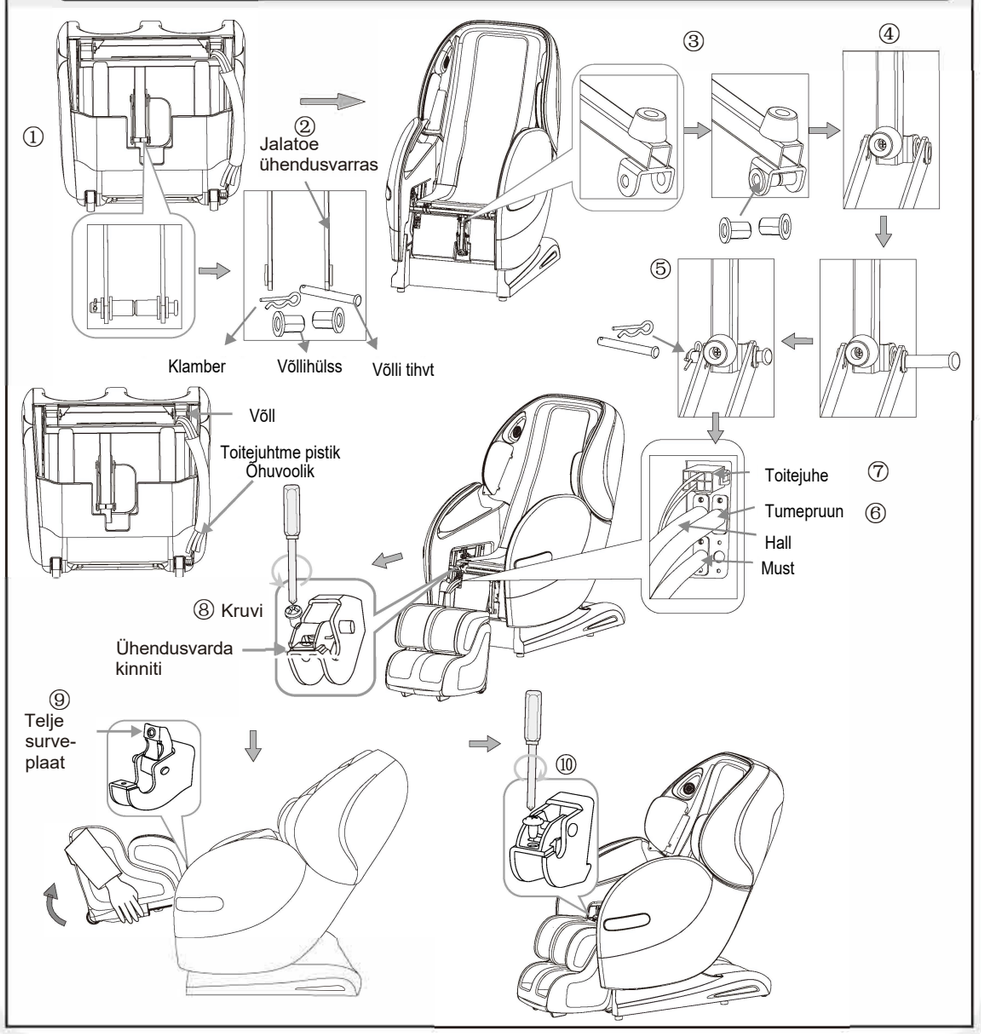

Paigaldamine

Paigaldamine (5)

5. Kaugjuhtimispuldi paigutamine

Pärast käetugede paigaldamist pange juhtimispult käetoes olevasse taskusse.
Soovitused. 1. Asetage puldi juhe tooli küljele, et vältida selle pigistamist.
2. paigutage juhtimispuldi juhe istmele siis, kui te paigaldate seljatoe patja.

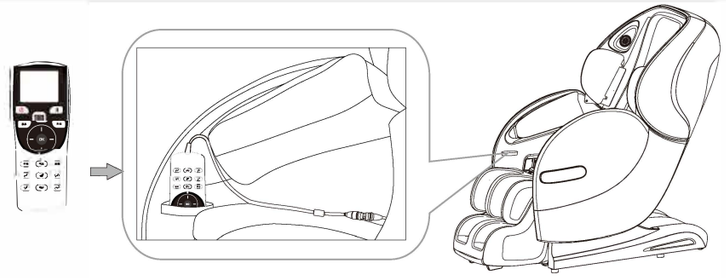

6. Soojenduskaabli paigaldamine – seljatoe padi ja iste

Paigutage soojenduskaabel seljatoe padjale ja istme paremale poole. Seejärel ühendage seljatoe padja, padja ja selja kaablid.



Seljatoe padi ja iste

Padi

★ **Soovitused.**

Selleks, et tool koguks keha kohta õiged andmed ja tagaks mugava massaaži, joondage toolil istudes peatoe alumine äär oma kõrvadega ning alles seejärel kinnitage peatugi tooli külge.

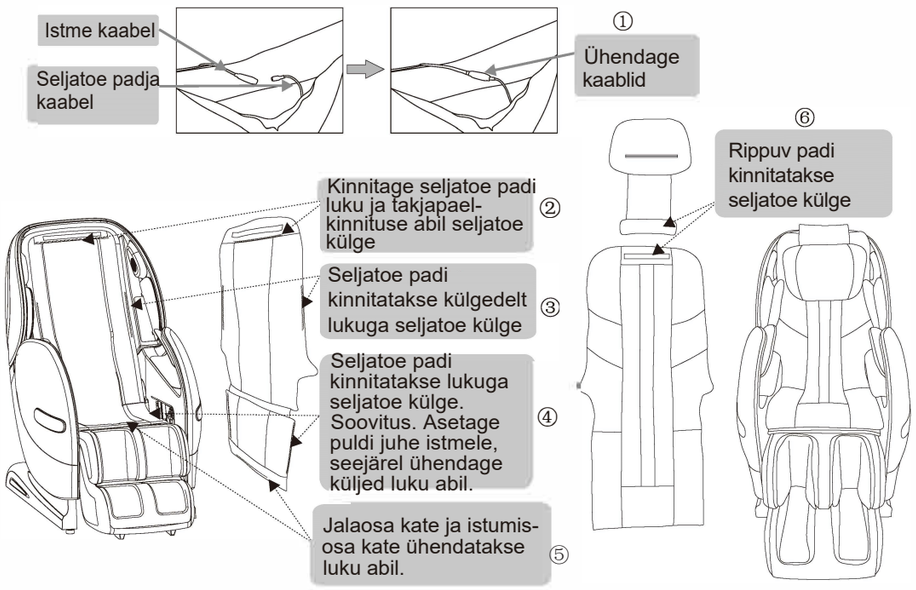

Paigaldamine (6)

7. Pärast tooli koostamist

1. Sisestage toitejuhtme üks ots lülituskarbil olevasse auku (vt parempoolne pilt).
2. Sisestage juhtme teises otsas asuv pistik seinakontakti.
3. Lülitage tool lülituskilbi taga olevast nupust sisse. (Lülitage O/I nupust sisse ja välja, sisse lülitamiseks vajutage nupu I märgistusega osa alla.)
4. Massaaži-, lõdvestus- jms funktsioonide nautimiseks kasutage kaugjuhtimispulti.
5. Sisselülitatud olekus saab USB-pesa kasutada mobiiltelefoni laadimiseks. Ärge mobiiltelefoni laadimise ajal liigutage.

⚠ Veenduge, et lüliti on välja lülitatud, enne kui hakkate tooli toitepistikut seinakontakti sisestama.

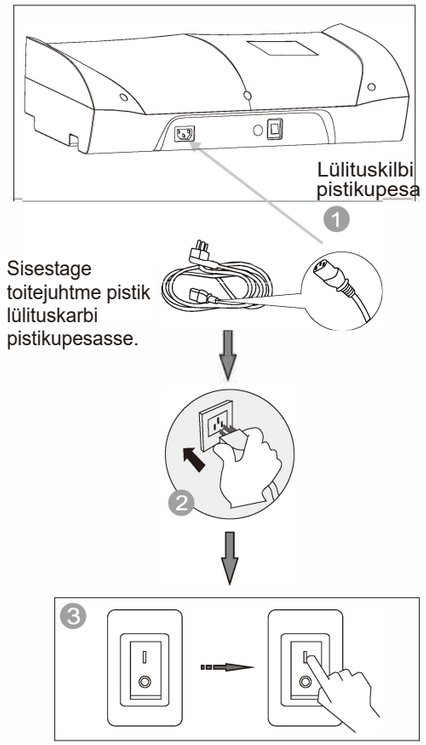

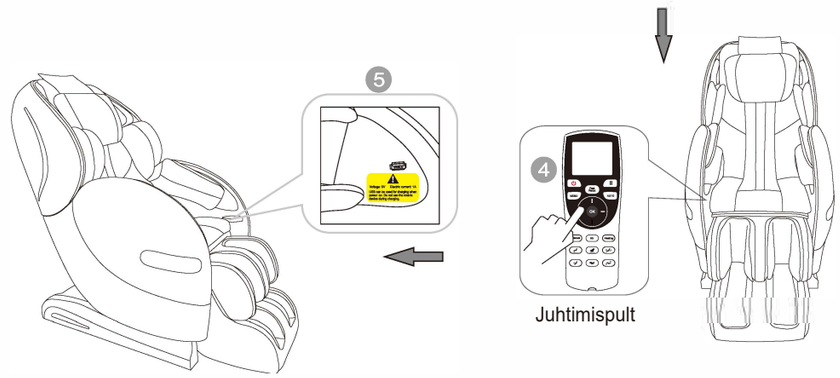

Asukoht

Ettevaatust

Lekete ja elektrilöögi vältimiseks ärge kasutage tooli märjas keskkonnas, näiteks basseini lähedal või vannitoas.

Tooli polstri hea seisukorra säilimiseks ärge kasutage tooli otsese päikese-valguse käes, pliidi või muu kuumus-allika lähedal.

Kasutage tooli tasasel pinnal, et vältida selle ümberkukkumist, müra teket või muid ettenägematuid probleeme.

Kontrollige alasid tooli ees

Jalatuge ette ja seljatuge alla lükates kontrollige, et tooli lähedal ei oleks inimesi, lemmikloomi ega esemeid.

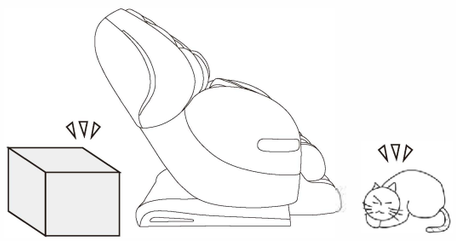

Kontrollige toitejuhet ja pistikut

(1) Puhastage pistikult regulaarselt tolmu, kasutades selleks kuiva lappi.

(2) Toitejuhet ei tohi kahjustada, modifitseerida, painutada, venitada, sõlme siduda ega jätta seda raske eseme (eriti tooli) alla.

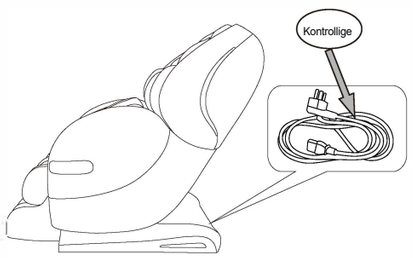

Kontrollige asukohta

Tooli jaoks vajaminev ruum

- Vahetult seina lähedal.
  Soovitus: vähemalt 1 cm seinast.

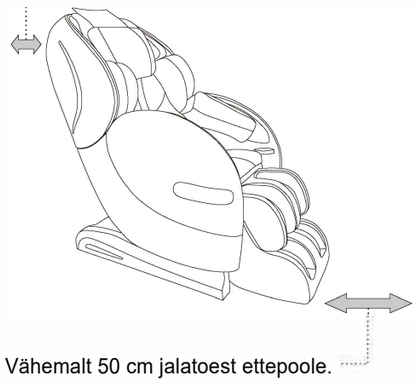

- Vähemalt 50 cm jalatoest ettepoole.

Kontrollige ümbrust

Seljatoe langetamisel ja jalatoe lühendamisel või pikendamisel kontrollige järgmist:

(1) tooli ümber ei tohi olla inimesi ega esemeid.

(2) toolil peab olema piisavalt ruumi liikuda.

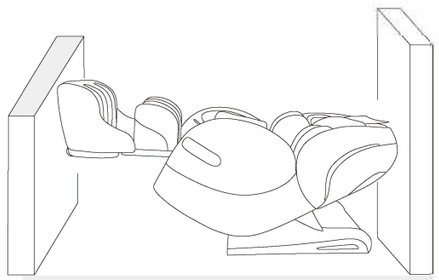

Massaažitooli liigutamine

Ettevaatust

Õnnetuste ja kahjustuste vältimiseks ei tohi massaažitooli töötamise ajal liigutada.

Massaažitooli liigutamine

※ Siduge juhtmed kokku ja asetage need istmele, et need tooli liigutamise käigus kahjustada ei saaks.

※ Järsud liigutused või kukkumine võivad tooli sisemisi komponente kahjustada.

※ Ärge kasutage tooli liigutamiseks ratast, kui tool asub puitpõrandal või muul kergesti kahjustuval pinnal. Tooli tõstmiseks on vaja kahte või enamat inimest.

※ Veenduge, et tooli toide on välja lülitatud, pistik seinakontaktist välja tõmmatud ja ei puuduta põrandat. Kõige parem on tooli tõsta siis, kui see on isteasendis, nii ei ole ohtu, et seljatugi vastu maad kukub.

Tavaline

1. Suruge tooli peaosa alla, nii et tool vajub jalaste tagaosas asuvatele ratastele. Seejärel lükake tool soovitud kohta ja asetage see ettevaatlikult tagasi maha.

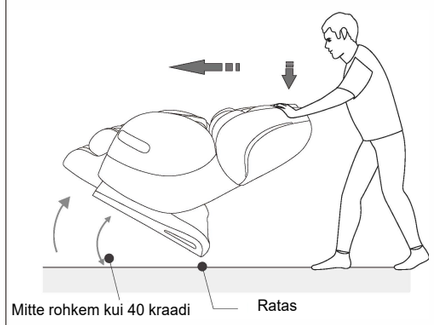

Selleks et vältida kriimustuste tekkimist kunstnahale, hoidke tooli liigutamiseks jalatuge (vt pilti).

Kui seljatugi on massaaži ajal alla lastud, siis käetuge liigutada ei saa.

Seadistamine enne massaaži

Enne massaaži

Veenduge, et massaaži-rullikud tooli seljatoe ülaosas on peatunud, seejärel istuge aeglaselt tooli.

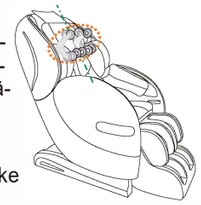

※ Massaažipunkti valest asendist tingitud võimalike vigastuste vältimiseks.

Kui massaažipunkt nõelravi punktidetektori kasutamisel õlgade asendit tuvastada ei suuda, liigub see vaikimisi seljatoe keskosasse.

Õige asend: Teie selg toetub tooli seljatoele, pea padjale.

keha skaneerimine algab, kostub kaugjuhtimispuldist üks helisignaal. Kui kuulete puldist tulevat helisignaali, saate üles-alla noole abil õlgade asendit manuaalselt reguleerida.

※ Vältige õlgade asendi vale tuvastamist, kuna see mõjutab teostatava massaaži mugavust.

Soovitus

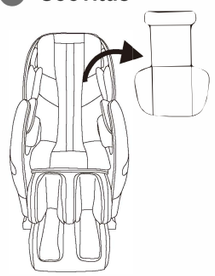

- Kui tunnete, et massaaž ei ole piisavalt tugev, võite eemaldada padja.

- Kuna tool on raske, võib see pikaajalisel ühe koha peal seismisel põranda rikkuda. Asetage põranda kaitseks maha tekk või muu pehme ese.

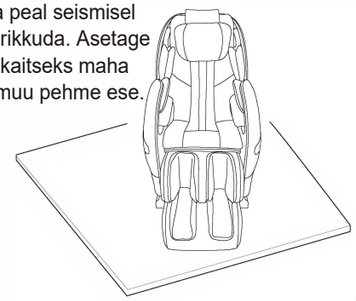

Manuaalne juhtimine

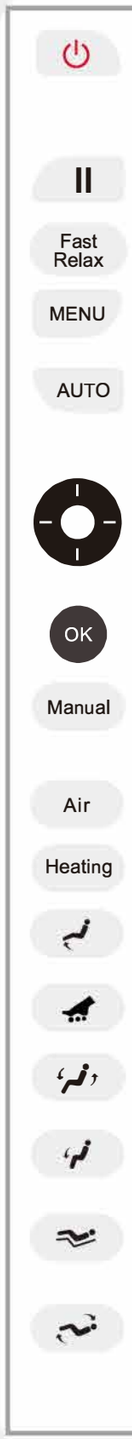

1. Ooterežiimis olles vajutage nuppu ON/OFF, et tool sisse lülitada. Seejärel vajutage menüü-nuppu MENU või mõnda muud nuppu, et valida mistahes automaatne massaažiprogramm, misjärel masin tuvastab kasutaja õlgade kõrguse ja alustab massaaži. Kui tool on sisse lülitatud, vajutage nuppu ON/OFF, misjärel lülitub tool välja ja liigub algasendisse – jalatugi liigub alla kõige madalamasse asendisse ning seljatugi tõuseb üles, kontroller lülitub välja 3–5 sekundi jooksul.
2. Käivitusfaasis vajutage seda nuppu, et käivitada automaatne kiirlõdvestuse massaažiprogramm. Programmi vaikimisi kestus on 8 minutit.
3. Käivitusfaasis vajutage seda nuppu, et käivitada automaatne kiirlõdvestuse massaažiprogramm. Programmi vaikimisi kestus on 8 minutit.
4. Põhirežiimis olles vajutage seda nuppu, et liikuda menüüsse, kus kasutaja saab valida massaažitooli erinevate funktsioonide vahel. Põhirežiimi naasmiseks vajutage nuppu MENU uuesti.
5. Kui tool on sisse lülitatud, vajutage seda nuppu iga kord, kui soovite muuta mõnda automaatprogrammi. Valikus on järgmised programmid ja funktsioonid: taastav massaaž, valu leevendav massaaž, venitus, unemassaaž, elamusmassaaž ja stoppfunktsioon, vastav tähis kuvatakse ekraanile.
6. Puldil on neli suunanuppu: üles, alla, vasakule ja paremale. Menüüekraanil olles kasutatakse neid menüüs navigeerimiseks: menüüs liikumiseks vajutage üles-alla nuppe, eelmisse ja järgmisse menüüsse liikumiseks vajutage vasakule-paremale nuppe. Manuaalrežiimis saab üles-alla nuppe kasutada ka massaažiseadme asendi kohandamiseks õlakõrguse tuvastamise ajal ning kindla kehapunkti massaaži ajal.
7. Menüürežiimis olles vajutage seda nuppu, et kinnitada valitud menüüpunkti valik või kuvada järgmine menüü.
8. Kui tool on sisse lülitatud, vajutage seda nuppu, kui soovite muuta mõnda manuaalset programmi. Valikus on 5 massaažiprogrammi: muljumine, tugevam koputamine, õrnem koputamine, muljumine ja tugevam koputamine ja shiatsu, vastav tähis kuvatakse ekraanile.
9. Käivitusfaasis vajutage seda nuppu, et valida üks järgmistest valikutest: kogu keha, käed ja õlad, jalad ja jalalabad, stopp.
10. Käivitusfaasis vajutage seda nuppu soojendusfunktsiooni sisse lülitamiseks.
11. Selle nupu all hoidmisel liigub jalatugi üles, nupu vabastamisel jalatoe liikumine peatub. Massaažitooli asendi reguleerimise ajal kuvatakse puldi ekraanile reguleerimist tähistav sümbol „…“.
12. Kui tool on sisse lülitatud ja valitud on programm, mis hõlmab ka jalgade õhkpadjamassaaži, vajutage seda nuppu rullikute kiiruse reguleerimiseks. Vaheldumisi valitakse järgmised valikud: kiire, aeglane ja väljas. Vaikimisi töötavad rullikud jalgade õhkpadjamassaaži ajal kiires režiimis.
13. Selle nupu all hoidmisel liigub seljatugi üles ja jalatugi alla. Nupu vabastamisel seljatoe ja jalatoe liikumine peatub.
14. Selle nupu all hoidmisel liigub jalatugi alla, nupu vabastamisel jalatoe liikumine peatub. Massaažitooli asendi reguleerimise ajal kuvatakse puldi ekraanile reguleerimist tähistav sümbol „…“.
15. Selle nupu vajutamisel käivitusfaasis läheb tool nullgravitatsiooni režiimi, nupu teistkordsel vajutamisel lähtestab tool end sisselülitatud olekusse. Pärast massaaži kuvatakse põhiekraanile nullgravitatsiooni režiimi hetkeolek.
16. Selle nupu all hoidmisel liigub seljatugi alla ja jalatugi liigub üles, nupu vabastamisel seljatoe ja jalatoe liikumine peatub. Istumisasendi muutmisel kuvatakse asendi muutmist tähistav sümbol „...“ puldi ekraanile.

Massaaž

LCD-ekraani sümbolite kirjeldus

Põhiekraan

Vajutades sisse- ja väljalülitamisnuppu siis, kui tool on sisse lülitatud, kuulete ühte lühikest ja järsku helisignaali. LCD-ekraanile kuvatakse pärast 2–3 sekundilist käivitusfaasi põhiekraan ja tool läheb ooterežiimi. Põhiekraanil kuvatakse massaažiasend, meetod, aeg, programmi oleks jne – kogu info ajakohastatakse siis, kui tool tööle hakkab.

Massaaži asend

- Massaaži kiirus (aeglane, keskmine, kiire)
- Massaažiala laius (kitsas, keskmine, lai)
- husurve intensiivsus (nõrk, keskmine, tugev)
- 3D intensiivsus (3 astet)

Soojendus

Menüüliides

Vajutage põhiekraanil olles nuppu MENU, misjärel kuvatakse ekraanile menüü, kust kasutaja saab valida soovitud massaaži ja seadistused. Menüüst väljumiseks vajutage menüüekraanil olles uuesti nuppu MENU, misjärel kuvatakse ekraanile põhiekraan.

Automaatrežiim: automaatrežiimi valimiseks vajutage nuppu MENU ja seejärel nuppu OK. Valige järgmiste massaažiprogrammide vahel: hommikumassaaž, une-eelne massaaž, Tai massaaž, mugavus-massaaž, Hiina massaaž ja erimassaaž. Automaatrežiimi erimassaaži all on neli valikut: sportlane, ostleja, kael ja õlad ning selg ja vöökoht.

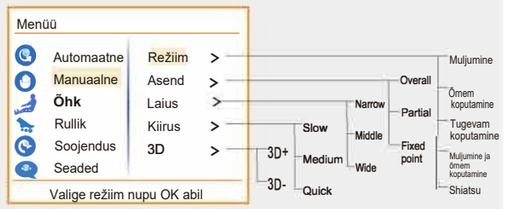

Manuaalrežiim: manuaalrežiimi liikumiseks vajutage nuppu MENU, seejärel nuppu OK. Manuaalrežiimis saate valida viie seadistuse vahel: režiim, asend, laius, kiirus ja 3 D. Valige soovitud funktsioon ja vajutage järgmisse menüütasandisse liikumiseks nuppu OK. Seal saate valida soovitud massaažiprogrammi ja asendi, reguleerida laiust, kiirust ja 3D intensiivsust.

Kui massaažitool on manuaalses fikseeritud tööreżiimis, saab kasutaja üles-alla nuppude abil reguleerida massaažiasendit, reguleerimise ajal ilmub ekraanile märge „Massaažiasendi seadistamine...“.

Märkus.

1. Massaažiprogrammi valimisel on vaikimisi seadeks kogu keha massaaž, tool teostab vaid keha ühe skaneerimise.
2. Pärast õlakõrguse tuvastamist saab kasutaja seadistada massaažiasendi, kiiruse ja laiuse.

LCD-ekraani sümbolite kirjeldus

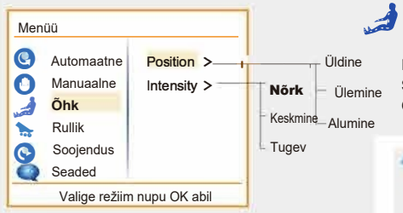

Õhkpadi: vajutage menüünuppu MENU ja valige navigatsiooninuppude abil valik „Õhusurve“, seejärel vajutage nuppu OK. Õhusurve all on kaks valikut: „Asend“ ja „Intensiivsus“. Valige soovitud funktsioon ja vajutage nuppu OK, et liikuda edasi järgmisse menüüsse ja valida soovitud valik.

Jalarullik: Vajutage nuppu MENU, valige navigatsiooninuppude abil valik „Rullik“ ja vajutage nuppu OK, seejärel valige kas režiim „Kiire“, „Õrn“ või stopp ja vajutage uuesti nuppu OK.

Märkus.

1. Kõikide automaatmassaažide ajal on jalarullik sisse lülitatud. Rulliku välja lülitamiseks vajutage valiku „Rullik“ all valikut „Stopp“.
2. Valides valiku „Õhk“ alt valiku „Kogu keha“ või „Alumine“, siis jalarullik töötab. Rulliku välja lülitamiseks vajutage valiku „Rullik“ all valikut „Stopp“.
3. Kui valite valiku „Õhk“ alt valiku „Ülemine“, on jalarullik välja lülitatud.
4. Ilma jalgade õhkpadjamassaažita programmides valige see valik jalgade õhkpadjamassaaži sisse lülitamiseks (rullik töötab kiires režiimis).

Soojusteraapia: vajutage nuppu MENU, seejärel valige navigatsiooninuppude abil valik „Soojendus“, mille alt saate funktsiooni käivitada või välja lülitada. Pärast soojendusfunktsiooni sisse lülitamist süttib ekraanil vöökoha soojendust tähistav sümbol.

Seaded: vajutage nuppu MENU, valige „Seaded“, mille alt saate valida kas valikud „Taimer“, „Keel“ või „Stopp“.

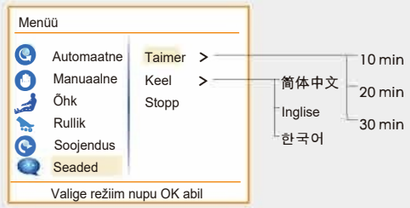

Taimer: valikud 10 min, 20 min ja 30 min. Vaikimisi tööajaks on määratud 20 minutit. Kui aeg saab täis, lülitub tool automaatselt välja.

Keel: lihtsustatud hiina keel, inglise keel, 한국어, valik.

Stopp: vajutage seda nuppu, et lõpetada kõik käimasolevad massaažiprogrammid.

Kui tool on sisse lülitatud, siis automaatprogrammi esmakordsel kasutamisel hakkab tool tuvastama nõelravi punktide asendit ning ekraanile kuvatakse teade „Nõelravi punktide seadistamine...“. Pärast nõelravi punktide asendite tuvastamist on 5 sekundi vältel kuulda viite helisignaali, samal ajal kui massaažiseade liigub õlgade piirkonda. Kui kasutajale tundub massaažiseadme asend vale, saab seda reguleerida üles-alla navigatsiooninuppudega, reguleerimise ajal kuvatakse ekraanile teade „Nõelravi punktide seadistamine...“. Vaikimisi ajaks on määratud 20 minutit. (Massaaži lõppedes lülitub massaažitool välja ja liigub algasendisse.)

ON/OFF

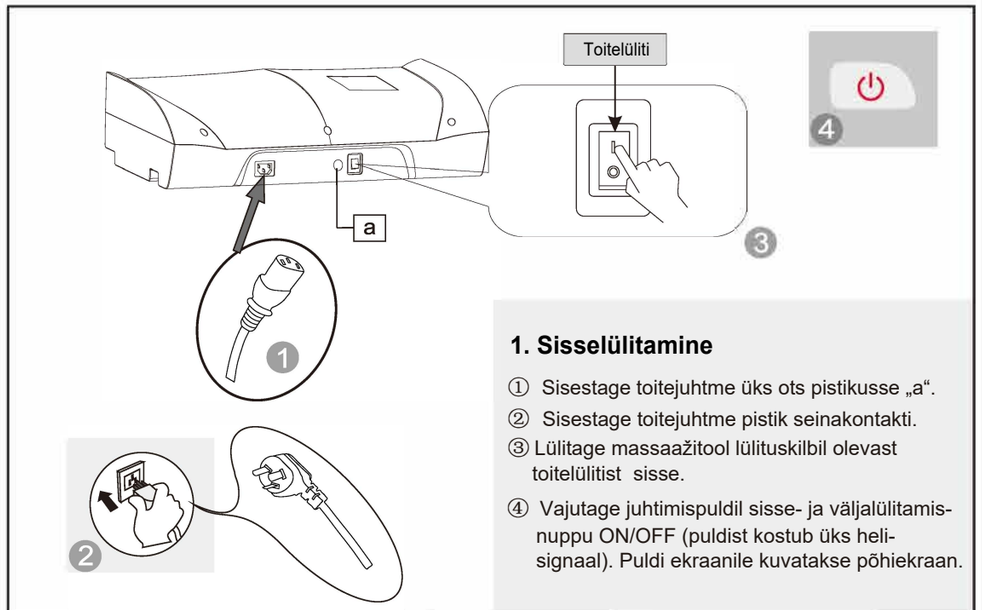

1. Sisselülitamine

① Sisestage toitejuhtme üks ots pistikusse „a“.

② Sisestage toitejuhtme pistik seinakontakti.

③ Lülitage massaažitool lülituskilbil olevast toitelülitist sisse.

④ Vajutage juhtimispuldil sisse- ja väljalülitamisnuppu ON/OFF (puldist kostub üks helisignaal). Puldi ekraanile kuvatakse põhiekraan.

2. Massaaž

① Kasutage vastavalt puldi kasutusjuhendile. Massaažiprogrammide kohta leiate rohkem infot kaugjuhtimispuldi kasutusjuhiste alt.

② Massaaži lõppedes liigub massaažiseade algasendisse ja kaugjuhtimispuldi ekraanile kuvatakse teade „Väljalülitamine“.

Kaugjuhtimispult

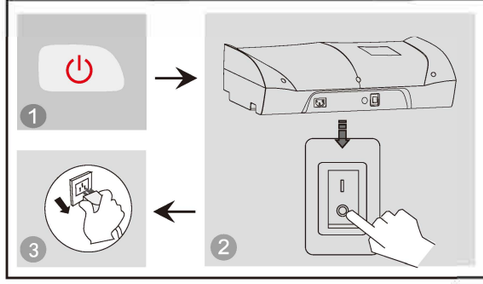

3. Toite väljalülitamine

①Kui tool on sisse lülitatud, vajutage tooli väljalülitamiseks sisse- ja väljalülitamisnuppu ning tool lülitub välja.

②Pärast seda, kui massaažielemendid on oma kohale liikunud, lülitage tool selle taga- ja allosas olevast toitelülitist välja.

③Tõmmake tooli toitepistik seinakontaktist välja.

Hoiatus

1. Enne kasutamist tõmmake padjad üles, et kontrollida, et polüuretaanist kate oleks terve. Kahjustuste korral ärge tooli kasutage, tõmmake selle toitepistik seinast ja laske kate ära parandada.
2. Sisestage tooli toitepistik ainult nõuetekohasesse seinakontakti.

Tähelepanu

1. Enne tooli istumist veenduge, et käe-, jala- ja seljatoe ning tooli istumisosa vahel ei oleks esemeid.
2. Enne tooli kasutamist veenduge, et tool on lähtestatud olekus.
3. Massaažitooli kasutamise ajal ärge seiske toolil püsti.

Funktsioonide pildid

● Jalatugi üles

Selle nupu vajutamisel liigub jalatugi üles. Nupu vabastamisel jalatoe liikumine peatub ja jalatoe kaldenurk lukustub.

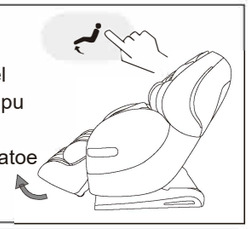

● Jalatugi alla

Selle nupu vajutamisel liigub jalatugi alla. Nupu vabastamisel jalatoe liikumine peatub ja jalatoe kaldenurk lukustub.

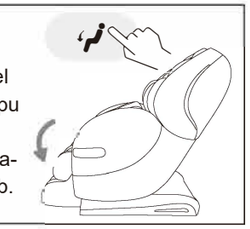

● Jalatugi üles ja seljatugi alla

Selle nupu vajutamisel liigub seljatugi alla ja jalatugi üles. Nupu vabastamisel seljatoe ja jalatoe liikumine peatub ning nende kaldenurk lukustatakse.

● Seljatugi üles ja jalatugi alla

Selle nupu vajutamisel liigub seljatugi üles ja jalatugi alla. Nupu vabastamisel seljatoe ja jalatoe liikumine peatub ja nende kaldenurk lukustub.

● Nullgravitatsioon

Vajutage nuppu ZERO, misjärel liigub seljatugi alla ja jalatugi tõuseb üles ning tool läheb automaatselt nullgravitatsiooni asendisse. Nupu teistkordsel vajutamisel seljatugi ja jalatugi peatuvad ja lukustuvad fikseeritud asendisse. Ükskõik mis nurga alla selja- ja jalatugi jäävad – kasutajale on ikkagi tagatud mugav massaaž.

● Jalatoe pikendamine ja lühendamine

Jala- ja jalalaba tuge saab 23 cm ulatuses automaatselt pikendada ning jalatuge saab pikendada 15 cm ulatuses.

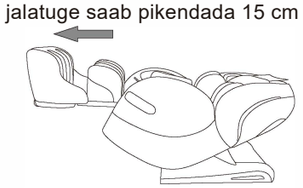

● Käte massaaž

Käetugedel on sisseehitatud pulseeriv survemassaaži funktsioon. Pange käsi käetoele siis, kui see parajasti õhku täis ei lähe. Pärast seda, kui käetugi on õhku täis pumbatud, saab käsivart ja labakätt masseerida tooli asendist sõltumata – mugavat kätemassaaži saab teostada tooli kõigi asendite korral.

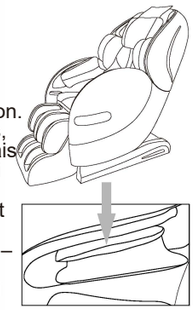

● Õlamassaaž

Õlgade piirkonnas on toolil mitmekihilised sopistustega õhkpadjad. Õlgade venitusmassaaž aitab leevendada õlapiirkonna pinget.

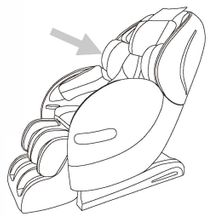

● Jalamassaaži funktsioon

Tooli jalaosal on igakülgne rull- ja õhkpadja massaaži funktsioon, mis stimuleerib jalataldu ja kogu keha, reguleerides ja taastades siseelundkonna funktsioone. Parandab tõhusalt organismi vastupanu ja immuunsust.

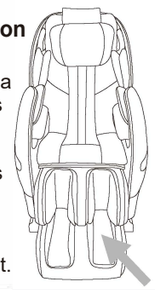

1. Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks veenduge, et seljatoe taga ei oleks inimesi, lemmikloomi ega esemeid.
2. Seljatoe reguleerimisel jälgige selja- ja käetoe vahelist vahet.
3. Kui jalatugi liigub, ärge seiske toolil ega lahkuge sellelt. Kui jalatoe liikumine põhjustab toolile kahjustusi, ärge takistage selle liikumist.
4. Rohkem infot leiate juhtimispuldi kasutusjuhistest.

Massaažitooli kasutamise lõpetamisel

❶ Veenduge, et selja- ja jalatoe lähedal ei oleks inimesi, lemmikloomi ega esemeid.

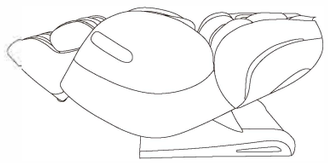

❷ Liigutage puldi abil tooli selja- ja jalatugi algasendisse. (Või vajutage sisse- ja väljalülitamisnuppu, et selja- ja jalatugi liiguksid ise algasendisse.)

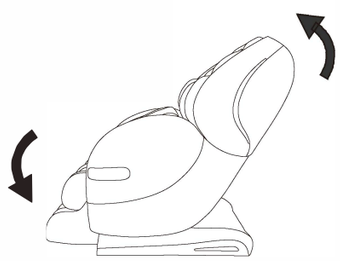

❸ Liigutage tool algasendisse ja asetage pult tagasi vasakul käetoel olevasse puldi kotti.

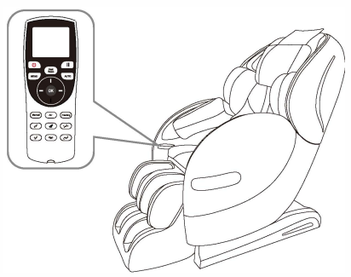

❹ Lülitage toide välja.

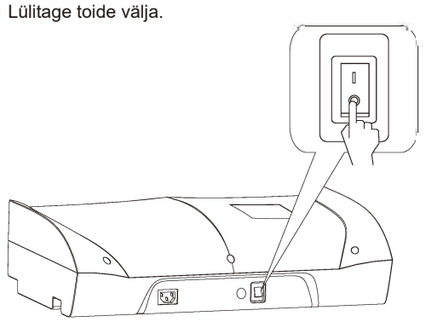

❺ Tõmmake pistik seinakontaktist välja.
(Tähelepanu! Jälgige, et pistik oleks otse.)

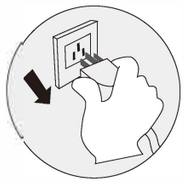

❻ Puhastage tooli vastavalt vajadusele.

⚠ Tähelepanu.

- Pärast tooli kasutamist vajutage sisse- ja väljalülitamisnuppu ON/OFF, et lõpetada kõik massaažitoimingud ja lasta toolil liikuda tagasi algasendisse. Veenduge, et tool on vooluvõrgust lahti ühendatud, et vältida võimalike vigastuste teket lastele või lemmikloomadele.
- Pärast tooli kasutamise lõpetamist lülitage toide välja ja tõmmake tooli toitepistik seinakontaktist välja. Vältige niiskust ja mustuse kogunemist ning vananenud isolatsiooni kasutamist, kuna need võivad põhjustada toolile kahjustusi.

Kunstnahk

- **Üldpuhastus**

Puhastage kergelt lapiga, mis on puhas, pehme ja kuiv.

Puhastamiseks ei tohi kasutada vedeldit, bensiini, alkoholi ega muid keemilisi vahendeid.

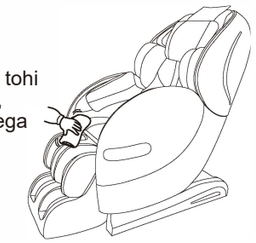

- **Kui kunstnahk määrdub**

❶ Kastke pehme lapp 3–5-protsendilisse neutraalse puhastusvahendi lahusesse, pigistage lapp kuivaks ja seejärel puhastage õrnalt pind.
❷ Seejärel peske lapp puhta veega puhtaks, väänake välja ja pühkige pind niiske lapiga üle.

❸ Puhastage õrnalt pehme lapiga.
❹ Laske kuivada (fööni kasutamine kuivatamiseks on keelatud).

Plastosad

❶ Kastke lapp neutraalsesse puhastusvahendisse, väänake kuivaks ja puhastage pind.
❷ Pühkige pind puhta veega niisutatud lapiga.
❸ Laske kuivada.

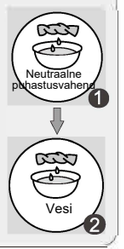

Juhtimispuldi puhastamine

❶ Pigistage pehme lapp kuivaks ja pühkige pult puhtaks.
❷ Laske kuivada.

Puhastamiseks ei tohi kasutada vedeldit, bensiini, alkoholi ega muid keemilisi vahendeid.

Kaugjuhtimispult

Lapi materjal

❶ Kastke lapp neutraalse puhastusvahendi lahjasse lahusesse, väänake kuivaks ja puhastage pind.

- Puhastamiseks ei tohi kasutada vedeldit, bensiini, alkoholi ega muid keemilisi vahendeid.

❷ Pühkige määrdunud kohad lahja neutraalse puhastusvahendi lahusega puhtaks (vältige liigset nühkimist).

※Liigne puhastamine võib tooli pinda kahjustada.

❸ Pühkige pind puhta veega niisutatud lapiga.
❹ Laske kuivada.

Puhastamisest

- Enne tooli puhastamist tõmmake tooli toitepistik seinakontaktist välja, ärge puudutage pistikut märgade kätega.
- Veenduge, et toitepistikut seinakontakti lükates on teie käed kuivad.
- Eespool nimetatud juhiste mittejärgimisel võib tagajärjeks olla elektrilöök või põletus.

KKK ja veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus	Veaotsing
Massaažitool ei hakka tööle, kuigi on sisse lülitatud.	Kontrollige, kas juhtimispult on sisse lülitatud või mitte.	Lülitage pult sisse.
	Massaažiprogramm ei ole valitud.	Valige massaažiprogramm.
	Kehv ühendus pistiku ja seinakontakti vahel.	Veenduge, et pistik on korralikult seinakontakti sisestatud.
	Juhe või pistik on kahjustunud.	Kutsuge kontrollimiseks ja parandamiseks kohale tootja esindaja või volitatud remonditehnik.
	Kaitse on läbi põlenud.	Asendage kaitse sama väärtusega kaitsmega.
	Sisemise vooluringi viga.	Kutsuge kontrollimiseks ja parandamiseks kohale tootja esindaja või volitatud remonditehnik.
Massaažiseadmest tuleb töötamise ajal helisignaal.	Tegemist on õhkpumba, mootori või mehaaniliste osade signaaliga.	Tavapärane signaal, mida võib eirata.
Vasak ja parem rullik on erineval kõrgusel.	Massaažirullikud töötavad kordamööda.	Tavapärane olukord, mida võib eirata.
Heli muutub töötamise ajal äkki valjemaks.	Tegemist võib olla liiga pika tööajaga.	Lülitage tooli toide välja, et seade saaks enne järgmist tööperioodi vähemalt pool tundi puhata.
	Tooli sisemised komponendid on pika tööaja tõttu paigast nihkunud. Tegemist on tavapärase nähtusega.	Kutsuge kontrollimiseks ja parandamiseks kohale tootja esindaja või volitatud remonditehnik.
Massaažiprogramm peatub ootamatult töötamise ajal.	Elektritoite äkiline kadumine.	Lülitage seade uuesti sisse.
	Ettenähtud maksimaalne tööaeg on täis saanud.	Lülitage tooli toide välja, et seade saaks enne järgmist tööperioodi vähemalt pool tundi puhata.
Ei seljatugi ega jalatugi ei liigu alla.	Kontrollige, et selja- ja jalatoe ümbruses ei oleks takistusi; tool on üle koormatud; ohutuse tõttu peatub massaažitool sellistes olukordades automaatselt.	Eemaldage takistused; lülitage tooli toide välja, et seade saaks enne järgmist tööperioodi vähemalt pool tundi puhata.
Tool ei liigu algasendisse.	Liiga pikk tööperiood; ettenähtud maksimaalne tööaeg on täis saanud.	Kutsuge kontrollimiseks ja parandamiseks kohale tootja esindaja või volitatud remonditehnik.
Toitejuhe või pistik on kuumad.	Võimalik ülekoormus.	Lülitage tooli toide välja, et seade saaks enne järgmist tööperioodi vähemalt pool tundi puhata.
	Muu ebatavaline põhjus.	Lõpetage tooli kasutamine ning kutsuge probleemi

Märkus. Kui probleemide põhjuseks ei ole eespool toodud põhjused, lülitage tooli toide välja ja eemaldage pistik seinakontaktist. Seejärel võtke tooli parandamiseks ühendust tootja või volitatud hooldustehnikuga.

Tehnilised andmed

Nimetus	Massaažitool	Võimsus	200W
Mudel	AL-1902S	Netokaal/ brutokaal	Korpus: 73,5 89,7 kg Käetugi: 16,4/20,5kg Jalatugi ja jalalaba tugi: 23/25,6 kg
Sisendpinge	▫ AC120V. 60Hz ▫ AC220V, 50/60Hz ▫ AC240V, 50Hz	Packing size	Käetugi: 995 x 415 x 740 mm Jalatugi ja jalalaba tugi: 565 x 525 x 560 mm (P x L x K)
Ohutusklass	Klass I		